

concept

Bezdrátový reproduktor

Bezdrátový reproduktor

Głośnik bezprzewodowy

Vezeték nélküli hangszóró

Wireless speaker



BR5020 | BR5021 | BR5022

CZ

SK


PL

HU

EN

POPIS VÝROBKU

PRODUCT DESCRIPTION

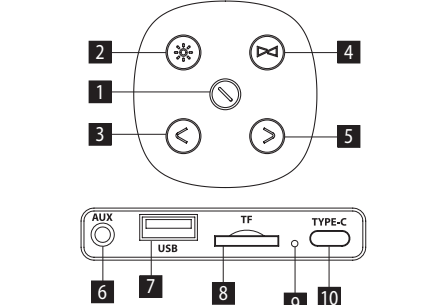

Technické parametry			
Verze Bluetooth	5.3	Výdrž při zapnutých jednobarevných LED a 70 % hlasitosti	12 h
Možnosti přehrávání	Bluetooth, AUX, microSD, USB flash, FM rádio	Výdrž při zapnutých vícebarevných LED a 70 % hlasitosti	8 h
Maximální výkon	20 W	Nabíjení	USB-C 5 V 2 A
Výstupní výkon RMS	15 W	Doba nabíjení	5 h
Měnič	4 Ω/ 2x2,25"	Dosah BT	10 m
Frekvenční rozsah	60 Hz ~ 20 kHz	Odolnost	IPX5
Výdrž při vypnutých LED a 70 % hlasitosti	14 h		

- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznáměné s obsluhou musí používat přístroj jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznáměné osoby.
 - Dbajte zvýšené opatrnosti, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.
 - Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka.
 - Před čištěním přístroje se ujistěte, že je přístroj vypnutý a není nabíjen přes USB-C kabel.
 - Nenechávejte přívodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
 - Nenechávejte přístroj viset na přívodním kabelu.
 - Nepoužívejte přístroj v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpuštěná, laky, lepidla atd.).
 - K čištění přístroje nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
 - Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Kontaktujte zákaznický servis.
 - Nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním kabelem či adaptérem, kontaktujte zákaznický servis.
 - Neomotávejte přívodní kabel kolem těla přístroje.
 - Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
 - Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo přístroj do vody ani do jiné kapaliny.
 - Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
 - Neopravujte přístroj sami. Obrátte se na autorizovaný servis.
 - Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah přístroje a jeho přívodu. Děti si s přístrojem nesmí hrát
- Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.**

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- 1 Multifunkční tlačítko a indikační LED
 - 2 Tlačítko pro ovládání LED
 - 3 Tlačítko pro zeslabení hlasitosti / předchozí skladba
 - 4 Tlačítko pro TWS/FM/Handsfree
 - 5 Tlačítko pro zesílení hlasitosti / následující skladba
 - 6 AUX vstup přes 3,5 mm Jack
 - 7 USB-A konektor pro připojení flash disku
 - 8 Vstup pro microSD kartu
 - 9 LED indikátor nabíjení
 - 10 Nabíjecí konektor USB-C
- NÁVOD K OBSLUZE**
- První spuštění a připojení reproduktoru**
1. Před prvním spuštěním nabijte reproduktor USB-C kabelem
 2. Zapněte reproduktor dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka (1)
 3. Reproduktor se přepne do párovacího režimu a indikátor (1) začne blikat
 4. Pro připojení zapněte Bluetooth na svém zařízení
 5. V nabídce Bluetooth najdete reproduktor pod názvem „SOUNDJOY 5020“ a připojte se
 6. Po úspěšném připojení se ozve zvuk a indikátor začne svítit
 7. Reproduktor vypnete dlouhým stiskem tlačítka (1)
 8. Při párování nového zařízení musí být reproduktor odpojen od všech zařízení
 9. Pro odpojení reproduktoru od připojeného zařízení dvakrát stiskněte tlačítko (2)
- Ovládání posluchu hudby přes Bluetooth**
1. Krátkým stiskem tlačítka (1) spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby
 2. Krátkým stiskem tlačítka (5) zesílíte hlasitost
 3. Krátkým stiskem tlačítka (3) zeslabíte hlasitost
 4. Dlouhým stiskem tlačítka (5) přepnete na další skladbu
 5. Dlouhým stiskem tlačítka (3) přepnete na předchozí skladbu
- Poslech přes AUX 3,5 mm Jack kabel**
1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje přehrávání zvuku pomocí audio kabelu
 2. Zapněte reproduktor podržením multifunkčního tlačítka (1)
 3. Stačí propojit Vaše zařízení a reproduktor pomocí audio kabelu a spustí se přehrávání přes AUX
 4. Krátkým stiskem tlačítka (1) ztlumíte zvuk z AUX vstupu
 5. Krátkým stiskem tlačítka (5) zesílíte hlasitost
 6. Krátkým stiskem tlačítka (3) zeslabíte hlasitost

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- Reprodukator disponuje čtyřmi režimy ambientního osvětlení
 - Mezi režimy se přepíná krátkým stiskem tlačítka (2)
 - Osvětlení lze vypnout a zase zapnout dlouhým stiskem tlačítka (2)
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Doporučení**
- Nabijte reproduktor, pokud ho nepoužíváte déle než 2 měsíce
 - Nikdy reproduktor nenechávejte s vybitou baterií
 - Pro dosažení voděodolnosti musí být utěsněna silikonová krytka konektorů
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Přijímání Handsfree hovorů**
- Přichází hovor přijmete krátkým stiskem tlačítka (4)
 - Odmítnout ho lze dvojitým stiskem tlačítka (4)
 - Krátkým stiskem tlačítka (4) ukončíte hovor
- Přehrávání přes USB flash disk a paměťovou kartu**
- Vložte flash disk nebo SD kartu do konektoru (8) nebo (9) reproduktoru a začne se přehrávat skladba
 - Ovládání hlasitosti, pozastavení a volba skladby se ovládá stejně jako v Bluetooth režimu
- Zapnutí FM rádia**
1. Připojte AUX kabel přes 3,5 mm Jack, který slouží jako anténa
 2. Dlouhým stiskem tlačítka (4) zapnete a vypnete rádio
 3. Reproduktor stiskem tlačítka (1) zapnete automatické hledání a uložení dostupných stanic
 4. Podržením tlačítka (3) nebo (5) přepínáte mezi uloženými stanicemi
 5. Krátkým stiskem tlačítka (1) pozastavíte a spustíte přehrávání FM rádia
 6. Krátkým stiskem tlačítka (5) zesílíte hlasitost rádia
 8. Při párování nového zařízení musí být reproduktor odpojen od všech zařízení
 9. Pro odpojení reproduktoru od připojeného zařízení dvakrát stiskněte tlačítko (2)
- Ovládání posluchu hudby přes Bluetooth**
1. Krátkým stiskem tlačítka (1) spustíte nebo pozastavíte přehrávání hudby
 2. Krátkým stiskem tlačítka (5) zesílíte hlasitost
 3. Krátkým stiskem tlačítka (3) zeslabíte hlasitost
 4. Dlouhým stiskem tlačítka (5) přepnete na další skladbu
 5. Dlouhým stiskem tlačítka (3) přepnete na předchozí skladbu
- Zapnutí funkce TWS – True Wireless Stereo**
1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárování dvou stejných modelů do stereo režimu (funkce TWS)
 2. Pro aktivování funkce nejprve zapněte oba reproduktory
 3. Krátkým stiskem tlačítka (4) zapnete funkci TWS na obou reproduktorech a samy se propojí
 4. Pomocí Bluetooth se připojte k reproduktoru a můžete přehrávat
- Nabíjení reproduktoru**
- Pokud to Vaše zařízení podporuje, tak na něm lze zobrazit stav baterie reproduktoru
 - Když je reproduktor vybitý, tak se ozve pípnutí a po chvíli se vypne
 - Pomocí příbaleného USB-C kabelu připojte reproduktor k powerbanke nebo síťovému adaptéru s výstupem 5 V, 2 A

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- Nedovolte dětem alebo nesvojprávny osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
 - Osoby so sníženou pohyblivosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnými mentálnymi schopnosťami alebo osoby neznalé obsluhy môžu zariadenie používať len pod dohľadom zodpovednej osoby oboznámej s obsluhou.
 - Pri používaní zariadenia v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
 - Nedovoľte, aby sa zariadenie používalo ako hračka.
 - Pred čistením zariadenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté a nenabíja sa cez kábel USB-C.
 - Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich povrchov.
 - Nenechávajte zariadenie visieť na napájacom kábli.
 - Zariadenie nepoužívajte v prostredí, kde sa nachádzajú výbušné plyny a horľavé látky (rozpušťačlá, farby, lepidlá atď.).
 - Na čistenie prístroja nepoužívajte hrubé alebo chemicky agresívne látky.
 - Prístroj nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak bol spadnutý, poškodený alebo nasiaknutý tekutinou. Kontaktujte zákaznický servis.
 - Nepoužívajte prístroj s poškodeným napájacím káblom alebo adaptérom, kontaktujte zákaznický servis.
 - Napájací kábel neobtáčajte okolo tela prístroja.
 - Prístroj je vhodný len na domáce použitie, nie je určený na komerčné použitie.
 - Neponárajte napájací kábel, zástrčku ani prístroj do vody alebo inej tekutiny.
 - Nepoužívajte iné príslušenstvo, než ktoré odporúča výrobca.
 - Prístroj neopravujte sami. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
 - Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumujú možným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho napájania. Deti nesmú manipulovať so spotrebičom.
- Ak nedodržíte pokyny výrobcu, oprava nemôže byť uznaná ako záručná reklamácia.**

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- Reprodukator disponuje čtyřmi režimy ambientního osvětlení
 - Mezi režimy se přepíná krátkým stiskem tlačítka (2)
 - Osvětlení lze vypnout a zase zapnout dlouhým stiskem tlačítka (2)
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Doporučení**
- Nabijte reproduktor, pokud ho nepoužíváte déle než 2 měsíce
 - Nikdy reproduktor nenechávejte s vybitou baterií
 - Pro dosažení voděodolnosti musí být utěsněna silikonová krytka konektorů
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Přijímání Handsfree hovorů**
- Přichází hovor přijmete krátkým stiskem tlačítka (4)
 - Odmítnout ho lze dvojitým stiskem tlačítka (4)
 - Krátkým stiskem tlačítka (4) ukončíte hovor
- Přehrávání přes USB flash disk a paměťovou kartu**
- Vložte flash disk nebo SD kartu do konektoru (8) nebo (9) reproduktoru a začne se přehrávat skladba
 - Ovládání hlasitosti, pozastavení a výběr skladby se ovládají rovnakým způsobem ako v režime Bluetooth
- Zapnutie FM rádia**
1. Připojte kábel AUX cez konektor 3,5 mm Jack, ktorý slúži ako anténa
 2. Dlhým stlačením tlačidla (4) zapnete a vypnete rádio
 3. Dvojitým stlačením tlačidla (1) zapnete automatické vyhľadávanie a ukladanie dostupných stanic
 4. Podržaním tlačidla (3) alebo (5) prepínate medzi uloženými stanicami
 5. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 6. Krátko stlače tlačidlo (5) na zvýšenie hlasitosti rádia
 7. Krátko stlače tlačidlo (3) na zníženie hlasitosti rádia
- Ovládanie počúvania hudby cez Bluetooth**
1. Krátkým stlačením tlačidla (1) spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby
 2. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 3. Krátkým stlačením tlačidla (3) znížite hlasitosť
 4. Dlhým stlačením tlačidla (5) prepnete na ďalšiu skladbu
 5. Dlhým stlačením tlačidla (3) prepnete na predchádzajúcu skladbu
- Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo**
1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v stereo režime (funkcia TWS)
 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
 3. Krátkým stlačením tlačidla (4) zapnite funkciu TWS na oboch reproduktorech a tie sa samy spoja
 4. Pomocou Bluetooth sa pripojte k reproduktoru a môžete prehrávať
- Nabíjanie reproduktora**
- Ak to vaše zariadenie podporuje, stav batérie reproduktora sa môže zobrazíť na zariadení
 - Keď je batéria reproduktora vybitá, reproduktor vydá zvukový signál a po chvíli

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- Reprodukator disponuje čtyřmi režimy ambientního osvětlení
 - Mezi režimy se přepíná krátkým stiskem tlačítka (2)
 - Osvětlení lze vypnout a zase zapnout dlouhým stiskem tlačítka (2)
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Doporučení**
- Nabijte reproduktor, pokud ho nepoužíváte déle než 2 měsíce
 - Nikdy reproduktor nenechávejte s vybitou baterií
 - Pro dosažení voděodolnosti musí být utěsněna silikonová krytka konektorů
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Přijímání hovorov v režime handsfree**
- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete odmietnuť hovor, dvakrát stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
- Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu**
- Vložte flash disk alebo pamäťovú kartu SD do konektora reproduktora (8) alebo (9) a spusti sa prehrávanie skladby
 - Ovládanie hlasitosti, pozastavenie a výber skladby sa ovládajú rovnakým spôsobom ako v režime Bluetooth
- Zapnutie FM rádia**
1. Připojte kábel AUX cez konektor 3,5 mm Jack, ktorý slúži ako anténa
 2. Dlhým stlačením tlačidla (4) zapnete a vypnete rádio
 3. Dvojitým stlačením tlačidla (1) zapnete automatické vyhľadávanie a ukladanie dostupných stanic
 4. Podržaním tlačidla (3) alebo (5) prepínate medzi uloženými stanicami
 5. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 6. Krátko stlače tlačidlo (5) na zvýšenie hlasitosti rádia
 7. Krátko stlače tlačidlo (3) na zníženie hlasitosti rádia
- Ovládanie počúvania hudby cez Bluetooth**
1. Krátkým stlačením tlačidla (1) spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby
 2. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 3. Krátkým stlačením tlačidla (3) znížite hlasitosť
 4. Dlhým stlačením tlačidla (5) prepnete na ďalšiu skladbu
 5. Dlhým stlačením tlačidla (3) prepnete na predchádzajúcu skladbu
- Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo**
1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v stereo režime (funkcia TWS)
 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
 3. Krátkým stlačením tlačidla (4) zapnite funkciu TWS na oboch reproduktorech a tie sa samy spoja
 4. Pomocou Bluetooth sa pripojte k reproduktoru a môžete prehrávať
- Nabíjanie reproduktora**
- Ak to vaše zariadenie podporuje, stav batérie reproduktora sa môže zobrazíť na zariadení
 - Keď je batéria reproduktora vybitá, reproduktor vydá zvukový signál a po chvíli

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- Reprodukator disponuje čtyřmi režimy ambientního osvětlení
 - Mezi režimy se přepíná krátkým stiskem tlačítka (2)
 - Osvětlení lze vypnout a zase zapnout dlouhým stiskem tlačítka (2)
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Doporučení**
- Nabijte reproduktor, pokud ho nepoužíváte déle než 2 měsíce
 - Nikdy reproduktor nenechávejte s vybitou baterií
 - Pro dosažení voděodolnosti musí být utěsněna silikonová krytka konektorů
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Přijímání hovorov v režime handsfree**
- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete odmietnuť hovor, dvakrát stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
- Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu**
- Vložte flash disk alebo pamäťovú kartu SD do konektora reproduktora (8) alebo (9) a spusti sa prehrávanie skladby
 - Ovládanie hlasitosti, pozastavenie a výber skladby sa ovládajú rovnakým spôsobom ako v režime Bluetooth
- Zapnutie FM rádia**
1. Připojte kábel AUX cez konektor 3,5 mm Jack, ktorý slúži ako anténa
 2. Dlhým stlačením tlačidla (4) zapnete a vypnete rádio
 3. Dvojitým stlačením tlačidla (1) zapnete automatické vyhľadávanie a ukladanie dostupných stanic
 4. Podržaním tlačidla (3) alebo (5) prepínate medzi uloženými stanicami
 5. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 6. Krátko stlače tlačidlo (5) na zvýšenie hlasitosti rádia
 7. Krátko stlače tlačidlo (3) na zníženie hlasitosti rádia
- Ovládanie počúvania hudby cez Bluetooth**
1. Krátkým stlačením tlačidla (1) spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby
 2. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 3. Krátkým stlačením tlačidla (3) znížite hlasitosť
 4. Dlhým stlačením tlačidla (5) prepnete na ďalšiu skladbu
 5. Dlhým stlačením tlačidla (3) prepnete na predchádzajúcu skladbu
- Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo**
1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v stereo režime (funkcia TWS)
 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
 3. Krátkým stlačením tlačidla (4) zapnite funkciu TWS na oboch reproduktorech a tie sa samy spoja
 4. Pomocou Bluetooth sa pripojte k reproduktoru a môžete prehrávať
- Nabíjanie reproduktora**
- Ak to vaše zariadenie podporuje, stav batérie reproduktora sa môže zobrazíť na zariadení
 - Keď je batéria reproduktora vybitá, reproduktor vydá zvukový signál a po chvíli

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- Reprodukator disponuje čtyřmi režimy ambientního osvětlení
 - Mezi režimy se přepíná krátkým stiskem tlačítka (2)
 - Osvětlení lze vypnout a zase zapnout dlouhým stiskem tlačítka (2)
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Doporučení**
- Nabijte reproduktor, pokud ho nepoužíváte déle než 2 měsíce
 - Nikdy reproduktor nenechávejte s vybitou baterií
 - Pro dosažení voděodolnosti musí být utěsněna silikonová krytka konektorů
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Přijímání hovorov v režime handsfree**
- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete odmietnuť hovor, dvakrát stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
- Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu**
- Vložte flash disk alebo pamäťovú kartu SD do konektora reproduktora (8) alebo (9) a spusti sa prehrávanie skladby
 - Ovládanie hlasitosti, pozastavenie a výber skladby sa ovládajú rovnakým spôsobom ako v režime Bluetooth
- Zapnutie FM rádia**
1. Připojte kábel AUX cez konektor 3,5 mm Jack, ktorý slúži ako anténa
 2. Dlhým stlačením tlačidla (4) zapnete a vypnete rádio
 3. Dvojitým stlačením tlačidla (1) zapnete automatické vyhľadávanie a ukladanie dostupných stanic
 4. Podržaním tlačidla (3) alebo (5) prepínate medzi uloženými stanicami
 5. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 6. Krátko stlače tlačidlo (5) na zvýšenie hlasitosti rádia
 7. Krátko stlače tlačidlo (3) na zníženie hlasitosti rádia
- Ovládanie počúvania hudby cez Bluetooth**
1. Krátkým stlačením tlačidla (1) spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby
 2. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 3. Krátkým stlačením tlačidla (3) znížite hlasitosť
 4. Dlhým stlačením tlačidla (5) prepnete na ďalšiu skladbu
 5. Dlhým stlačením tlačidla (3) prepnete na predchádzajúcu skladbu
- Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo**
1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v stereo režime (funkcia TWS)
 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
 3. Krátkým stlačením tlačidla (4) zapnite funkciu TWS na oboch reproduktorech a tie sa samy spoja
 4. Pomocou Bluetooth sa pripojte k reproduktoru a môžete prehrávať
- Nabíjanie reproduktora**
- Ak to vaše zariadenie podporuje, stav batérie reproduktora sa môže zobrazíť na zariadení
 - Keď je batéria reproduktora vybitá, reproduktor vydá zvukový signál a po chvíli

concept

POPIS VÝROBKU

CZ

SK

PL

HU

EN

- Reprodukator disponuje čtyřmi režimy ambientního osvětlení
 - Mezi režimy se přepíná krátkým stiskem tlačítka (2)
 - Osvětlení lze vypnout a zase zapnout dlouhým stiskem tlačítka (2)
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Doporučení**
- Nabijte reproduktor, pokud ho nepoužíváte déle než 2 měsíce
 - Nikdy reproduktor nenechávejte s vybitou baterií
 - Pro dosažení voděodolnosti musí být utěsněna silikonová krytka konektorů
 - Pro maximální výdrž baterie vypněte LED ambientní osvětlení nebo ho přepněte alespoň do jednobarevného režimu
- Přijímání hovorov v režime handsfree**
- Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete odmietnuť hovor, dvakrát stlače tlačidlo (4)
 - Ak chcete ukončiť hovor, krátko stlače tlačidlo (4)
- Prehrávanie cez USB flash disk a pamäťovú kartu**
- Vložte flash disk alebo pamäťovú kartu SD do konektora reproduktora (8) alebo (9) a spusti sa prehrávanie skladby
 - Ovládanie hlasitosti, pozastavenie a výber skladby sa ovládajú rovnakým spôsobom ako v režime Bluetooth
- Zapnutie FM rádia**
1. Připojte kábel AUX cez konektor 3,5 mm Jack, ktorý slúži ako anténa
 2. Dlhým stlačením tlačidla (4) zapnete a vypnete rádio
 3. Dvojitým stlačením tlačidla (1) zapnete automatické vyhľadávanie a ukladanie dostupných stanic
 4. Podržaním tlačidla (3) alebo (5) prepínate medzi uloženými stanicami
 5. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 6. Krátko stlače tlačidlo (5) na zvýšenie hlasitosti rádia
 7. Krátko stlače tlačidlo (3) na zníženie hlasitosti rádia
- Ovládanie počúvania hudby cez Bluetooth**
1. Krátkým stlačením tlačidla (1) spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby
 2. Krátkým stlačením tlačidla (5) zvýšite hlasitosť
 3. Krátkým stlačením tlačidla (3) znížite hlasitosť
 4. Dlhým stlačením tlačidla (5) prepnete na ďalšiu skladbu
 5. Dlhým stlačením tlačidla (3) prepnete na predchádzajúcu skladbu
- Zapnutie funkcie TWS - True Wireless Stereo**
1. Reproduktor Concept SOUNDJOY podporuje spárovanie dvoch rovnakých modelov v stereo režime (funkcia TWS)
 2. Ak chcete funkciu aktivovať, najprv zapnite oba reproduktory
 3. Krátkým stlačením tlačidla (4) zapnite funkciu TWS na oboch reproduktorech a tie sa samy spoja
 4. Pomocou Bluetooth sa pripojte k reproduktoru a môžete prehrávať
- Nabíjanie reproduktora**
- Ak to vaše zariadenie podporuje, stav batérie reproduktora sa môže zobrazíť na zariadení
 - Keď je batéria reproduktora vybitá, reproduktor vydá zvukový signál a po chvíli

