


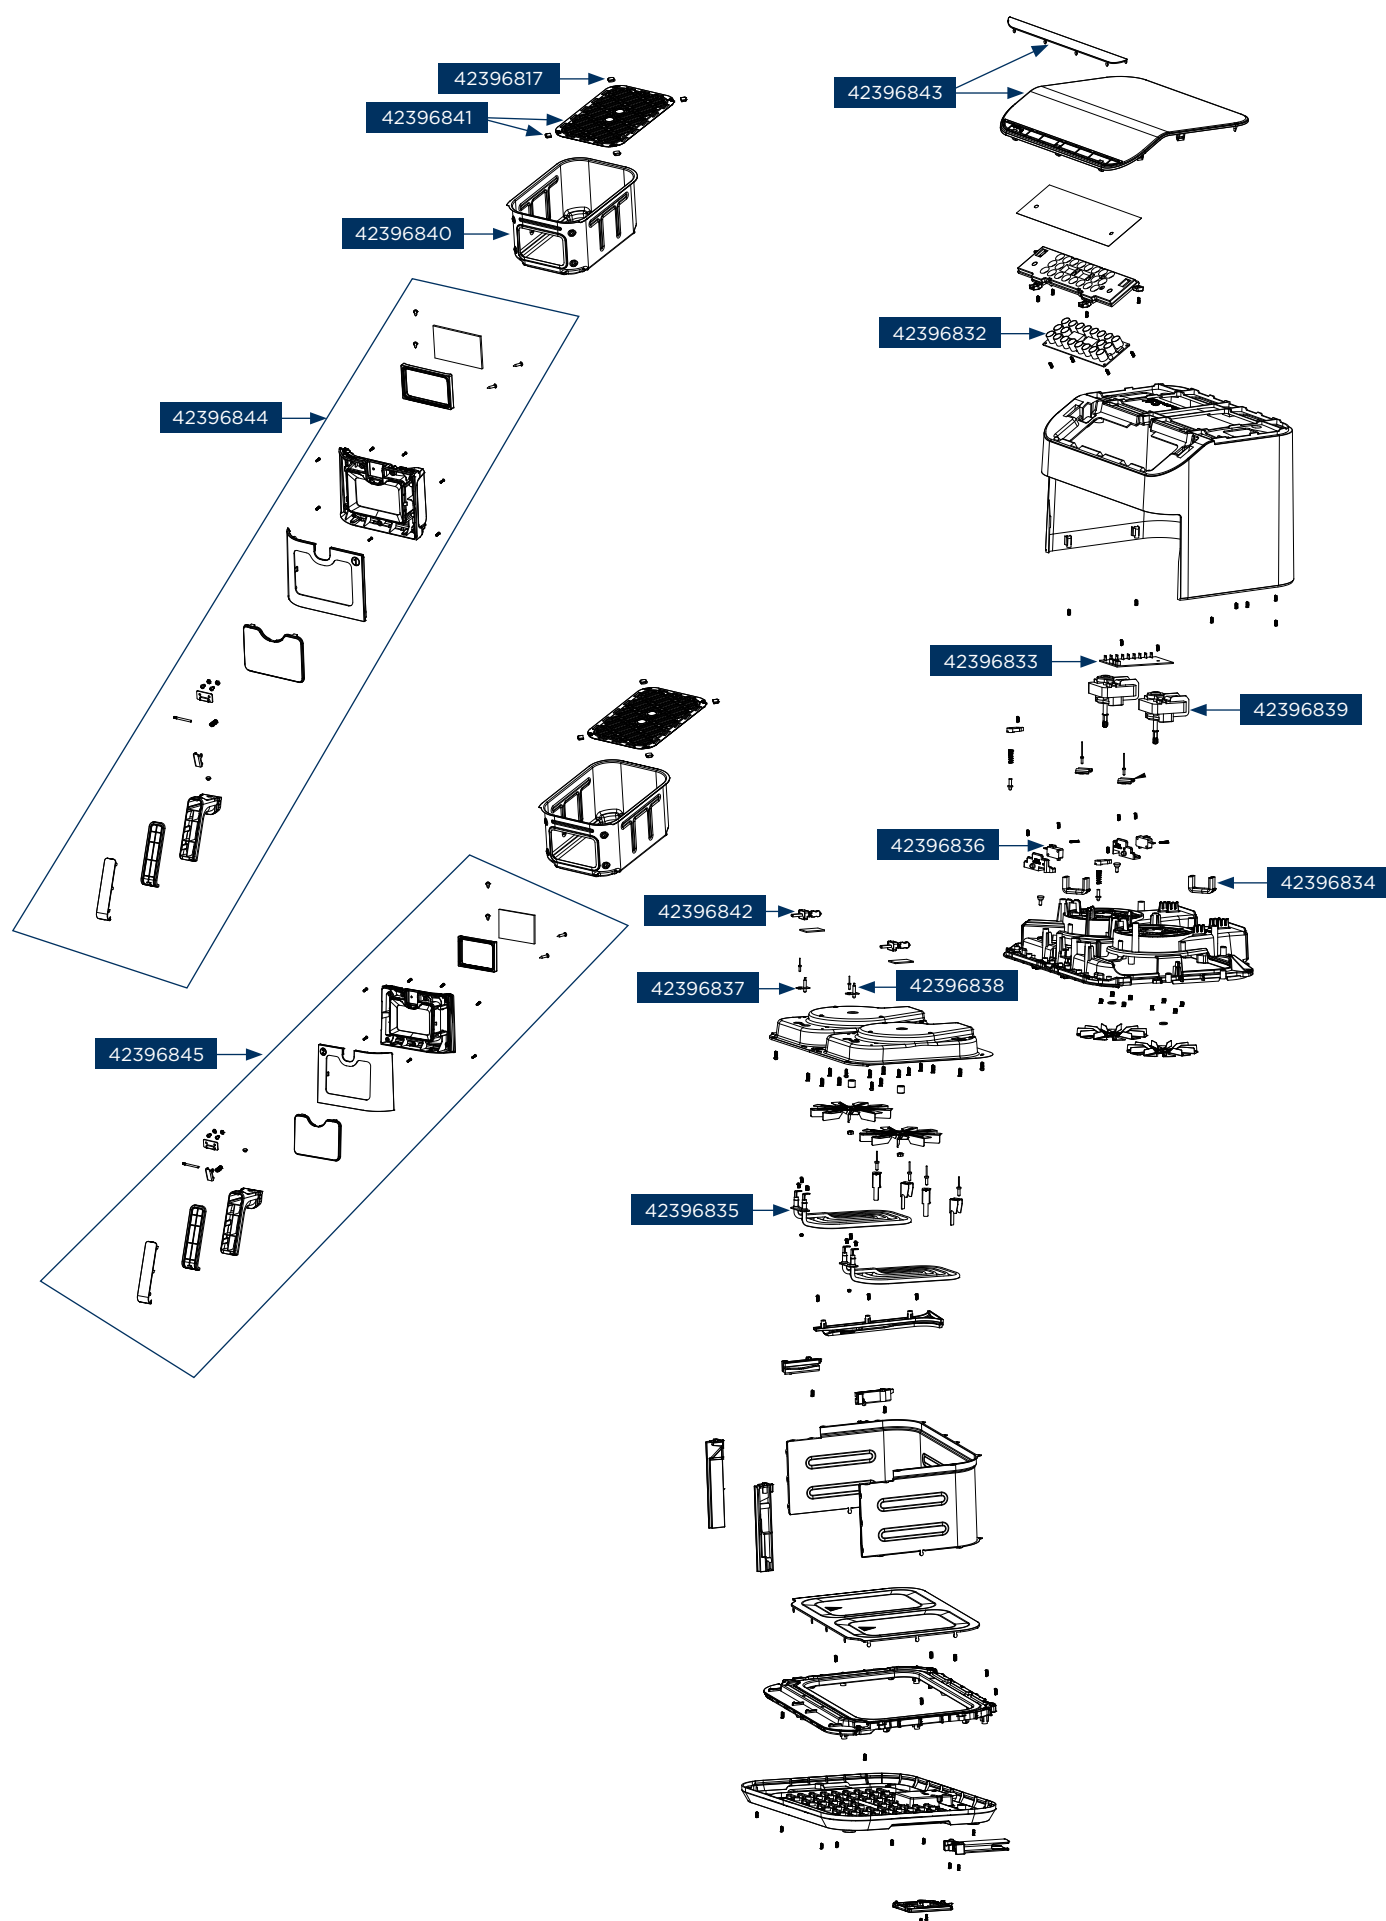

Concept kód	Český název	Anglický název
42396817	Gumová podložka k fritovací desce FR4500, FR4510, FR4600	Rubber pad for frying plate FR4500, FR4510, FR4600
42396832	Elektronika ovládání FR4500, FR4510	PCB control FR4500, FR4510
42396833	Elektronika napájení FR4500, FR4510	PCB power FR4500, FR4510
42396834	Tepelná pojistka FR4500, FR4510	Thermal fuse FR4500, FR4510
42396835	Topné těleso FR4500, FR4510	Heating element FR4500, FR4510
42396836	Spínač přítomnosti fritovací nádoby FR4500, FR4510	Frying container presence switch FR4500, FR4510
42396837	Teplotní čidlo 1 FR4500, FR4510	Temperature sensor 1 FR4500, FR4510
42396838	Teplotní čidlo 2 FR4500, FR4510	Temperature sensor 2 FR4500, FR4510
42396839	Motor FR4500, FR4510	Motor FR4500, FR4510
42396840	Tělo fritovací nádoby FR4500	Frying container sheet FR4500
42396841	Fritovací deska FR4500	Frying plate FR4500
42396842	Světlo FR4500, FR4510	Lamp FR4500, FR4510
42396843	Kryt vrchní FR4500, FR4510	Top cover FR4500, FR4510
42396844	Přední část levé fritovací nádoby FR4500	Front of the left frying container FR4500
42396845	Přední část pravé fritovací nádoby FR4500	Front of the right frying container FR4500