


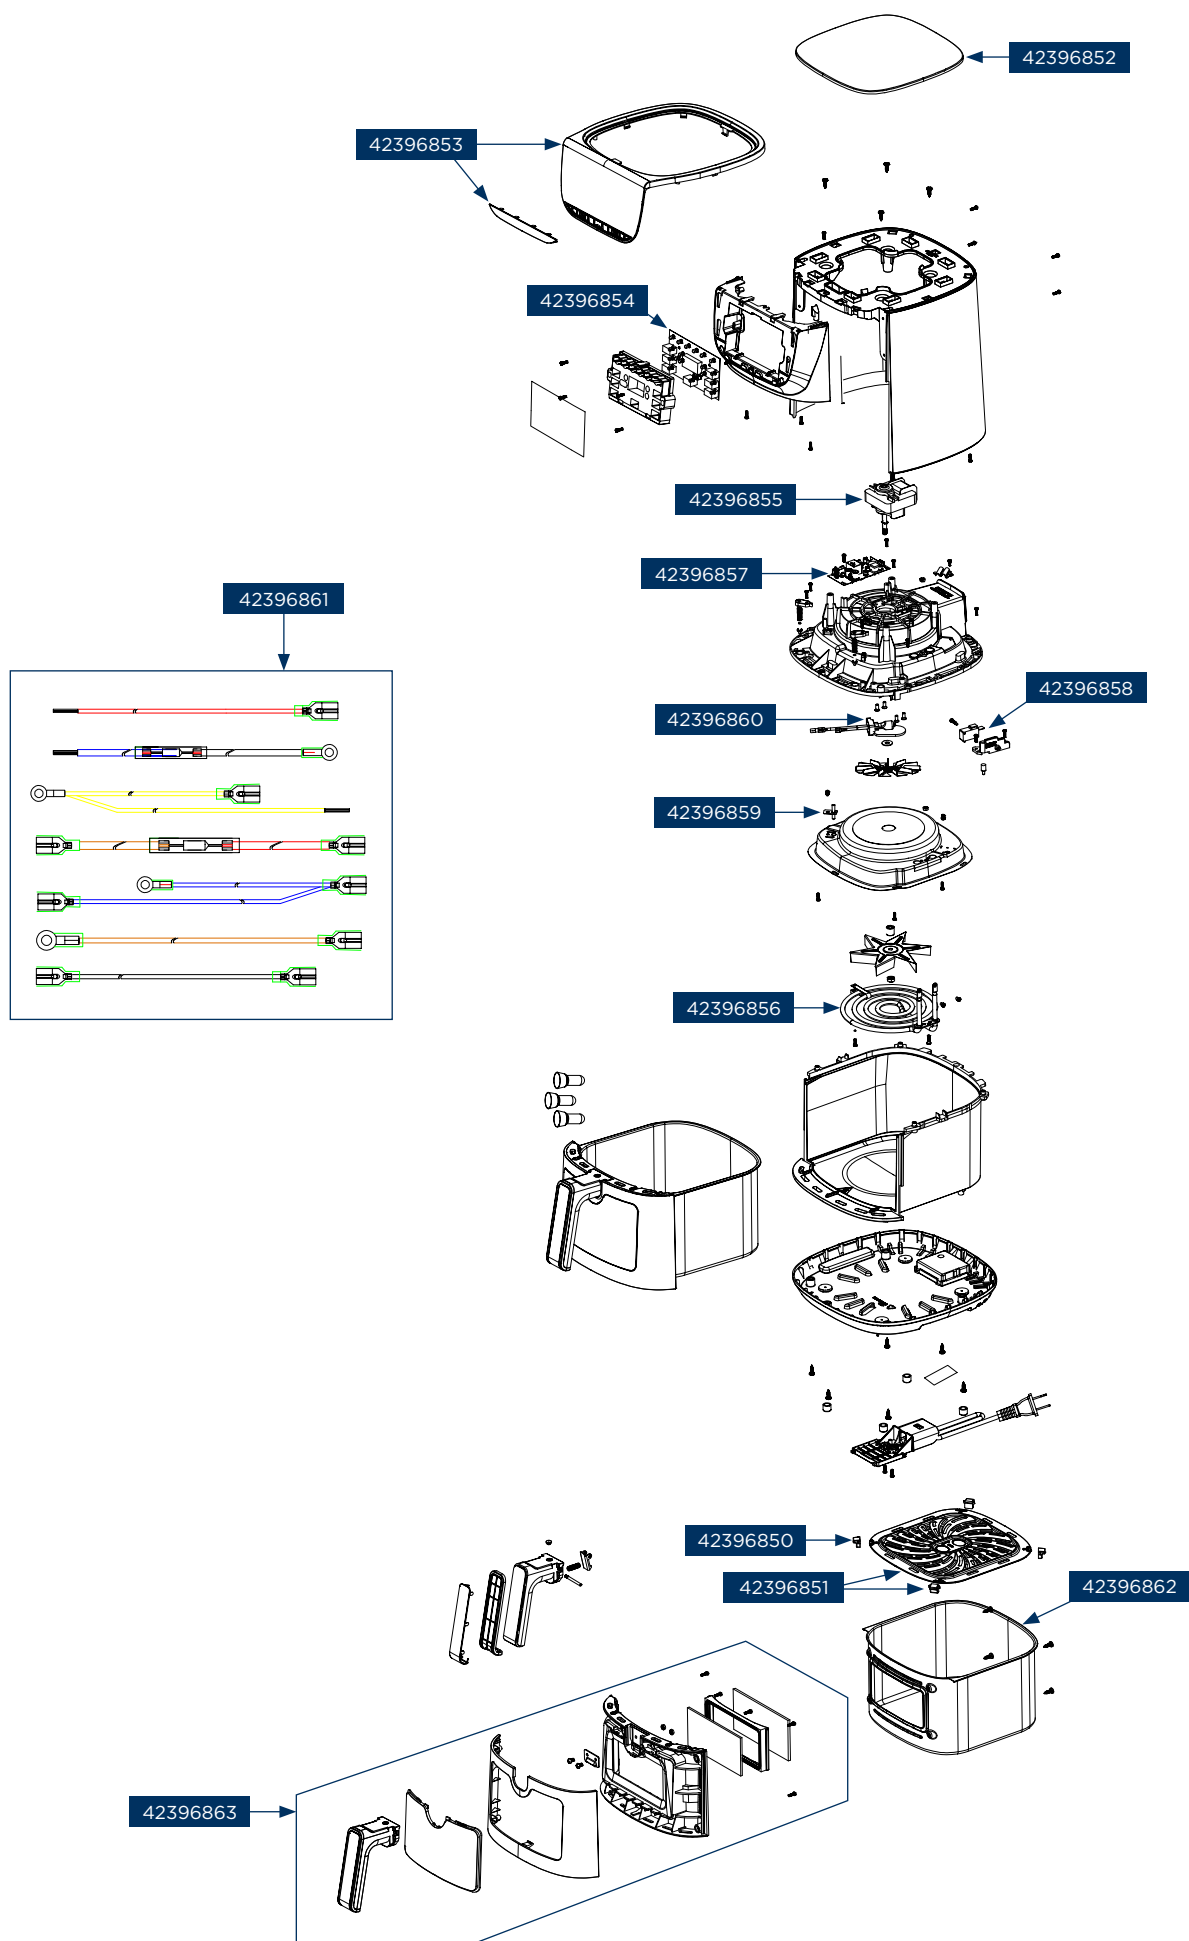

Concept kód	Český název	Anglický název
42396850	Gumová podložka k fritovací desce FR5010	Rubber pad for frying plate FR5010
42396851	Fritovací deska FR5010	Frying plate FR5010
42396852	Kryt vrchní FR5010	Top cover FR5010
42396853	Kryt pro ovládací panel FR5010	Cover for control panel FR5010
42396854	Elektronika ovládání FR5010	PCB control FR5010
42396855	Motor FR5010	Motor FR5010
42396856	Topné těleso FR5010	Heating element FR5010
42396857	Elektronika napájení FR5010	PCB power FR5010
42396858	Spínač přítomnosti fritovací nádoby FR5010	Frying container presence switch FR5010
42396859	Teplotní čidlo FR5010	Temperature sensor FR5010
42396860	Světlo FR5010	Lamp FR5010
42396861	Tepelná pojistka FR5010	Thermal fuse FR5010
42396862	Tělo fritovací nádoby FR5010	Frying container sheet FR5010
42396863	Přední část fritovací nádoby FR5010	Front of the frying container FR5010